

UN38.3 测试报告

UN38.3 Test Report

报告编号
Report No. RHDTL260327078

样品名称及型号
锂离子电池 Batt-ST-1B

Sample Name
&Model Lithium-ion battery Batt-ST-1B

委托单位
杭州行意合电气有限公司

Consignor Hangzhou Daydaypro Electric Co., Ltd

东莞市鸿鼎储能检测技术有限公司
Dongguan HDTL Technology Co., Ltd.



地址: 广东省东莞市东城街道金中路 5 号 1 栋 101 室 邮政编码: 523121
电话: 15015165612 E-mail: official@hdtl-lab.com 网址/Website: <https://www.hdtl-lab.com/>

委托人 Applicant	杭州行意合电气有限公司 Hangzhou Daydaypro Electric Co., Ltd		
委托人地址 Applicant's address	浙江省杭州市西湖区三墩镇紫金创业园 B 座 10 楼 1001-7 B1001-7, Building B#, Zijin Pioneer Park, Xihu District, Hangzhou, Zhejiang, China. PRC		
制造商 Manufacturer	江苏瑞迪照明科技有限公司 JIANGSU RUIDI LIGHTING TECHNOLOGY CO. LTD		
制造商地址 Manufacturer's address	江苏省丹阳市丹北镇新弄村工业园 Xinnong Industrial Park, Danbei Town, Danyang City, Jiangsu Province, P.R.China		
联系电话 Telephone Number	13400080511		
邮件地址 Email address	sales01@ruidilighting.com		
网址 Website	/		
样品名称 Sample Name	锂离子电池 Lithium-ion battery		
样品型号 Sample Model	Batt-ST-1B		
样品外观 Appearance	银色近长方体, 尺寸:268.1*149.2*69.1 (mm) Approximate Silver Cuboid, size:268.1*149.2*69.1 (mm)		
商标 Trademark	/		
测试方法和判定标准 Test method and criterion	联合国《试验和标准手册》第八修正版 38.3 章节 United Nations Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.8/Subsection 38.3		
样品接收日期 Accepted date	2026.03.27	测试起始日期 Test date	2026.03.27~2026-04-15
测试项目 Test items	高度模拟、温度试验、振动、冲击、外部短路、撞击/挤压、过度充电、强制放电。 Altitude simulation, Thermal test, Vibration, Shock, External short circuit, Impact/Crush, Overcharge, Forced discharge.		
测试结论 Conclusion	检验结论: Test conclusion: 由杭州行意合电气有限公司送检的锂离子电池, 根据联合国《试验和标准手册》第八修正版 38.3 章节进行检测。 The Lithium-ion battery submitted for inspection by Hangzhou Daydaypro Electric Co., Ltd are tested according to United Nations Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.8/Subsection 38.3. 检验结果: 通过 Test result: Pass 签发日期(Issue date): 2026-04-15		
主检 Tested by:		审核 Checked by:	刘志鹏  2026-04-15 检测专用章 Approved by: 

参数信息 Parameter information		
产品 Product	电芯 Cell	电池 Battery
型号 Model	IFR32140-15Ah	Batt-ST-1B
标称电压 Nominal Voltage	3.2V	12.8V (768Wh)
额定容量 Rated Capacity	15000mAh	60000mAh
充电限制电压 Limited Charge Voltage	3.6V	14.4V
标准充电电流 Standard Charge Current	7500mA	30000mA
标准放电电流 Standard Discharge Current	7500mA	30000mA
最大充电电流 Max Charge Current	15000mA	60000mA
最大放电电流 Max Discharge Current	15000mA	60000mA
充电截止电流 End Charge Current	750mA	3000mA
放电终止电压 Discharge Cut-off Voltage	2.5V	10V
质量 Mass	286.80g	6458.60g
电芯个数 Cells Number	16PCS(4S4P)	

序号 No.	测试项目名称 Name of test	标准要求或标准条款号 Standard requirement or the clause number of standard	测试结果 Test result	本项结论 Test conclusion	备注 Remarks
1	高度模拟 Altitude simulation	联合国《试验和标准手册》第八修正版 38.3 章节 United Nations Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.8/Subsection 38.3 试验 T.1 Test T.1	见附表 1 See Appendix 1	合格 Passed	/
2	温度试验 Thermal test	联合国《试验和标准手册》第八修正版 38.3 章节 United Nations Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.8/Subsection 38.3 试验 T.2 Test T.2	见附表 2 See Appendix 2	合格 Passed	/
3	振动 Vibration	联合国《试验和标准手册》第八修正版 38.3 章节 United Nations Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.8/Subsection 38.3 试验 T.3 Test T.3	见附表 3 See Appendix 3	合格 Passed	/
4	冲击 Shock	联合国《试验和标准手册》第八修正版 38.3 章节 United Nations Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.8/Subsection 38.3 试验 T.4 Test T.4	见附表 4 See Appendix 4	合格 Passed	/
5	外部短路 External short circuit	联合国《试验和标准手册》第八修正版 38.3 章节 United Nations Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.8/Subsection 38.3 试验 T.5 Test T.5	见附表 5 See Appendix 5	合格 Passed	/
6	撞击/挤压 Impact/Crush	联合国《试验和标准手册》第八修正版 38.3 章节 United Nations Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.8/Subsection 38.3 试验 T.6 Test T.6	见附表 6 See Appendix 6	合格 Passed	/
7	过度充电 Overcharge	联合国《试验和标准手册》第八修正版 38.3 章节 United Nations Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.8/Subsection 38.3 试验 T.7 Test T.7	见附表 7 See Appendix 7	合格 Passed	/
8	强制放电 Forced discharge	联合国《试验和标准手册》第八修正版 38.3 章节 United Nations Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.8/Subsection 38.3 试验 T.8 Test T.8	见附表 8 See Appendix 8	合格 Passed	/
测试环境条件 Test environment condition		环境温度: 20°C-25°C; 环境湿度: 45%-75% Ambient temperature: 20°C-25°C; Ambient humidity: 45%-75%			

附表 6
 Appendix 6


序号 No.	T.6	测试项目名称 Name of Test Items	撞击 Impact	合格 PASS
			挤压 Crush	不适用 Not applicabl
样品编号 Sample No	样品状态 Sample status	样品表面最高温度 Max. External Temperature (°C)	测试结果 Test result	备注 Remark
C1	首次 50%容量 1 CYC 50% Capacity	25.0	O	/
C2	首次 50%容量 1 CYC 50% Capacity	24.2	O	/
C3	首次 50%容量 1 CYC 50% Capacity	24.6	O	/
C4	首次 50%容量 1 CYC 50% Capacity	24.3	O	/
C5	首次 50%容量 1 CYC 50% Capacity	25.2	O	/
C6	25 次 50%容量 25 CYC 50% Capacity	24.2	O	/
C7	25 次 50%容量 25 CYC 50% Capacity	25.4	O	/
C8	25 次 50%容量 25 CYC 50% Capacity	25.0	O	/
C9	25 次 50%容量 25 CYC 50% Capacity	24.7	O	/
C10	25 次 50%容量 25 CYC 50% Capacity	24.4	O	/
以下空白				
注: D-解体; F-起火; O-无解体、无起火、外表温度不超过 170°C Note: D-Disassembly, F-Fire, O- No disassembly, no fire, external temperature not exceed 170°C.				

附表 8
 Appendix 8

序号 No.	T.8	测试项目名称 Name of Test Items	强制放电 Forced discharge
样品编号 Sample No	样品状态 Sample status	测试结果 Test result	备注 Remark
C11	首次完全放电 1 CYC Fully Discharged	O	/
C12	首次完全放电 1 CYC Fully Discharged	O	/
C13	首次完全放电 1 CYC Fully Discharged	O	/
C14	首次完全放电 1 CYC Fully Discharged	O	/
C15	首次完全放电 1 CYC Fully Discharged	O	/
C16	首次完全放电 1 CYC Fully Discharged	O	/
C17	首次完全放电 1 CYC Fully Discharged	O	/
C18	首次完全放电 1 CYC Fully Discharged	O	/
C19	首次完全放电 1 CYC Fully Discharged	O	/
C20	首次完全放电 1 CYC Fully Discharged	O	/
C21	25 次完全放电 25 CYC Fully Discharged	O	/
C22	25 次完全放电 25 CYC Fully Discharged	O	/
C23	25 次完全放电 25 CYC Fully Discharged	O	/
C24	25 次完全放电 25 CYC Fully Discharged	O	/
C25	25 次完全放电 25 CYC Fully Discharged	O	/
C26	25 次完全放电 25 CYC Fully Discharged	O	/
C27	25 次完全放电 25 CYC Fully Discharged	O	/
C28	25 次完全放电 25 CYC Fully Discharged	O	/
C29	25 次完全放电 25 CYC Fully Discharged	O	/
C30	25 次完全放电 25 CYC Fully Discharged	O	/

注: D-解体; F-起火; O-无解体、无起火
 Note: D-Disassembly, F-Fire, O- No disassembly, no fire.

样品图片 Sample Photo

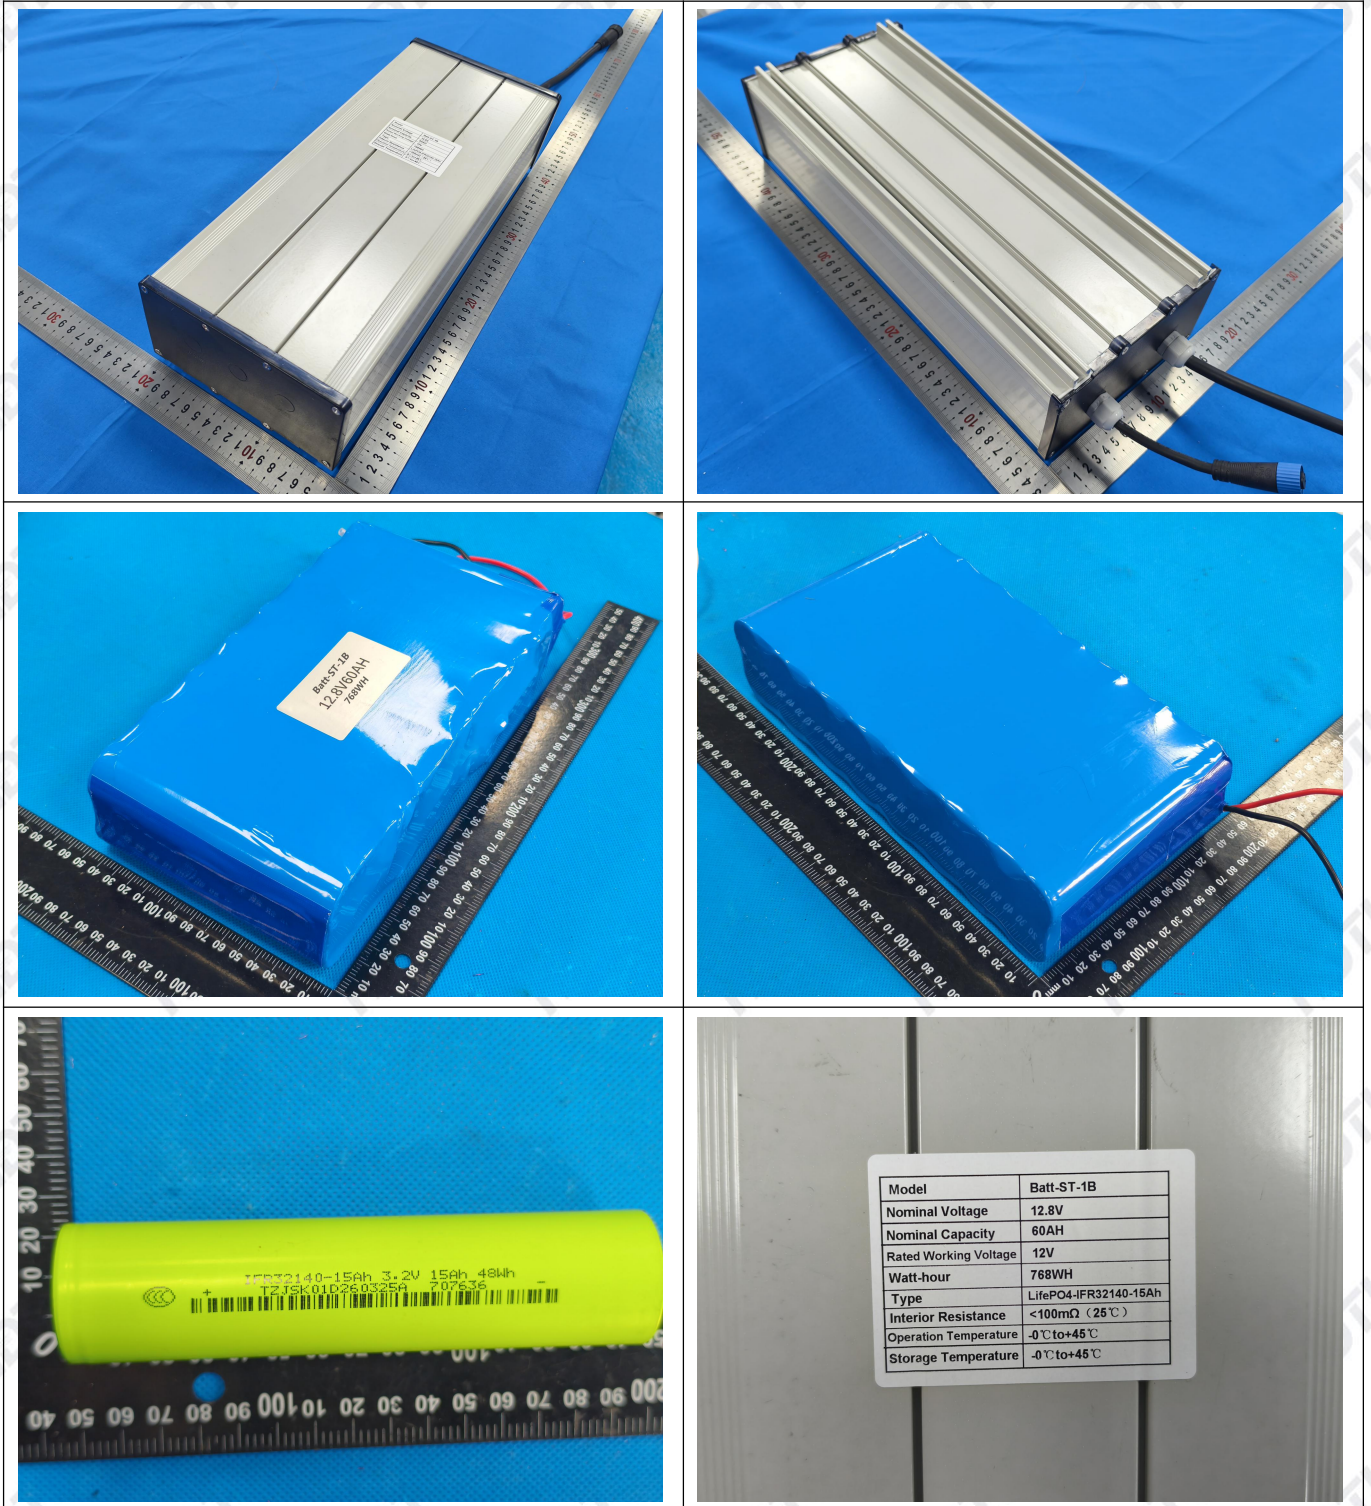

注意事项

Important Notice

1. 本报告书无 HD TL 盖章无效。

The test report is invalid without the official stamp of HD TL.

2. 本报告书无批准人、审核人、及主检人签名无效。

The test report is invalid without the signatures of Ratifier, Reviewer and Testing engineer.

3. 未经 HD TL 书面同意, 不得部分地复制本报告书。

Nobody is allowed to partly photocopy this test report without written permission of HD TL.

4. 私自转让、复制、盗用、冒用、涂改、或以任何媒体形式篡改的报告书无效。

The report is invalid when anything of following happens – illegal transfer, reproduce, embezzlement, imposture, modification or tampering in any media form.

5. 产品信息和客户信息由申请人提供, 我们不对其真实性负责。

Product information and customer information provided by the applicant, we are not responsible for its authenticity

6. 本报告仅对本次测试样品有效。

The test report is valid for the tested samples only.

7. 本报告中的中文内容仅供参考。

The Chinese contents in this report are only for reference.

8. 对报告书若有异议, 应于收到报告之日起 15 天内向本公司提出。

Objections to the test report must be submitted to HD TL within 15 days.

报告结束

End of report